

# KIIRJUHEND HLT-2.6

## SISSEJUHATUS


Käesolev jälgimisseade kasutab GPS-il põhinevat asukoha positsioneerimist ja andmete edastamiseks kasutatakse GSM andmesidet. Seade sisaldab SIM kaarti, mis toetab andmesidet, SMSi ja kõnet kogu Euroopas.

**NB!** Kõne ja SMS seadmele on tasuline ning nende maksumuse kohta infot saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Seadme kasutamiseks peab Teie nutiseadmes (nutitelefon, tahvelarvuti) olema jahirakendus Huntloc ning kehtiv kasutuslitsents. Huntloc on saadaval Android ja iOS platvormi kasutatavatele nutiseadmetele ning tasuta alla laaditav rakenduste poest.

**NB!** Huntloci rakenduse kasutamiseks on vajalik pidev GPS-i ja andmeside ühendus (vähemalt GPRS). Nutiseadme andmeside ühenduse ja teenuste hindade kohta saate vajadusel lisainformatsiooni oma võrguteenuse pakkujalt.

## SEADE

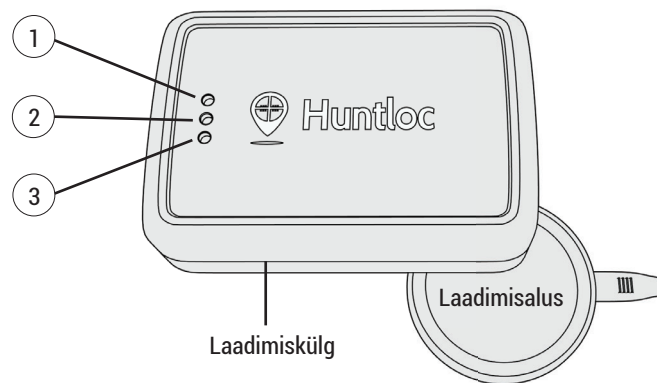

1.

**ROHELINE LED:**  
**GPS**

**vilgub:** GPS sisselülitatud, otsib asukohta

**põleb:** GPS sisselülitatud, olemas asukoht

2.

**SININE LED:**  
**GSM**

**vilgub:** GSM sisselülitatud, seade on ooteseisundis

**põleb:** andmeside ühendus serveriga

3.

**PUNANE LED:**  
**LAADIMINE**

**põleb:** seade on ühendatud vooluvõrku, seade laeb

## AKU LAADIMINE

Aku laadimine toimub Qi juhtmevaba laadimisalusega. Enne seadme esmakordset kasutamist peate akut laadima.

1. Laadimiseks ühendage laadimisalus microUSB laadijaga vooluvõrku. Laadija signaal tuli läheb punaseks.
2. Asetage seade laadimisalusele. Seadmel hakkab põlema punane tuli ja laadimisaluse signaal tuli läheb siniseks.

## SEADISTAMINE

Seadme ühendamiseks Huntloci appiga toimige järgnevalt:

1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „**Jälgimisseadmed**“.
2. Uue seadme liidestamiseks valige „**+**“ ning seejärel jälgimisseadme tüüp.
3. Sisestage seadme IMEI kood ja seadmes kasutatava GSM number koos rahvusvahelise koodiga. Vastav info on seadme pakendil, seadmel ja kasutusjuhendi viimasel lehel.
4. Sisestage koera nimi, mida seadmega jälgitakse.

Peale salvestamist lisandub seade Teie jälgimisseadmete nimekirja.

## SEADME SISSELÜLITAMINE (OOTEREŽIIM)

1. Seadme sisselülitamiseks asetage seade vooluvõrku ühendatud laadijale.
2. Oodake, et seadme GSM signaal tuli (sinine) hakkaks vilkuma.

## SEADME JÄLGIMISREŽIIMI LÜLITAMINE

Seadme jälgimisrežiimi käivitamiseks toimetage järgmiselt:

1. Veenduge, et seade on ooterežiimis (vilgub sinine tuli).
2. Avage Huntloci app ning valige menüüst „**Jälgimisseadmed**“.
3. Valige jälgimisseadmete nimekirjast käivitav seade.
4. Valige nupp „**Sisse**“ ning kinnitage jälgimise alustamise soov, mille järel tehakse kõne seadmele. Selle õnnestumisel kõne katkestatakse seadme poolt. Jälgitava koera asukohta jagamiseks teiste jahimeestega, tuleb seadme omanikul käivitada või liituda Huntloci appis aktiivse jahiga.

## JÄLGIMISREŽIIMIST OOTEREŽIIMI LÜLITAMINE

Seadme jälgimisrežiimist väljalülitamiseks toimetage järgmiselt:

1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „**Jälgimisseadmed**“.
2. Valige jälgimisseadmete nimekirjast vastav seade.
3. Valige nupp „**Välja**“ ning kinnitage SMS-i saatmise soov.

## SEADME VÄLJALÜLITAMINE

Seadme väljalülitamiseks toimetage järgmiselt:

1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „**Jälgimisseadmed**“.
2. Valige jälgimisseadmete nimekirjast vastav seade.
3. Valige ülemiselt menüüribalt nupp „**X**“ ning kinnitage SMS-i saatmise soov.

**NB!** Seadme täielikul välja lülitamisel ei ole võimalik seda telefoni teel käivitada. Seda. Seadme ooterežiimi lülitamiseks tuleb seade taas ühendada laadijaga.

## JÄLGIMISINTERVALLI MUUTMINE

1. Avage oma nutiseadmes Huntloci app ning valige menüüst „**Jälgimisseadmed**“.
2. Valige jälgimisseadmete nimekirjast vastav seade.
3. Sisestage intervalli väljale soovitud andmete edastamise sagedus sekundites.
4. Valige nupp „**Määra**“ ning kinnitage SMS-i saatmise soov. Kui seade on ooterežiimis, siis intervalli määramise järel läheb seade jälgimisrežiimi.

Vaikimisi on seadmel jälgimisintervalliks määratud 10 sekundit. Jälgimisintervalli pikkusest sõltub seadme töötamise aeg.

## KOERA TEGEVUSE KUULAMINE JA HÄÄLKORRALDUSTE ANDMINE

1. Avage Huntloci app ning valige menüüst „**Jälgimisseadmed**“.
2. Valige Jälgimisseadmete menüüst vastav jälgimisseade.
3. Valige helistamise nupp ning nõustuge kõne alustamisega. Seade võtab automaatselt kõne vastu ning koera omanik kuuleb häält, mis on seadme läheduses.

Samuti saab anda koerale telefoni teel häälkäsklusi. Seadmele helistamise eelduseks on, et seade on jälgimisrežiimis.

Juhul kui seade on ooterežiimis, siis helistamisega seade lülitatakse jälgimisrežiimi.

Koera kuulamine tekitab telefonikõne, mis tekitab kasutajale kulu.

## SEADME PIKAAJALINE MITTEKASUTAMINE

Juhul kui seadet ei kasutata pikemat aega, tuleb seadme aku laadida täis ning seade lülitada välja. Pikalt tühjalt seisev aku võib saada jäädavaid kahjustusi ning seade ei pruugi seejärel töötada!

## AKU EEMALDAMINE

Aku eemaldamiseks peate võtma ühendust esindajaga. Ohutuse tagamiseks ei tohi te ise akut eemaldada. **Kui akut ei eemaldata õigesti võib see kahjustada seadet ja akut.**

## JUURDEPÄÄS TEABELE

Külastage veebilehte [www.huntloc.com](http://www.huntloc.com), et näha rohkem informatsiooni seadme kohta ja muudki.

## SEADME JUHTIMISE KÄSUSTIK

### SISSELÜLITAMINE (OOTEREŽIIM) JA LAADIMINE:

Aseta seade vooluvõrku ühendatud laadijale.

### VÄLJALÜLITAMINE:

a) SMS „00“

b) Aseta seade laadimisalusele ja oota kui läheb põlema roheline tuli. Tõsta seade aluselt ja asetage kohe tagasi. Roheline tuli kustub ja seade lülitub välja. Eemalda seade aluselt.

### JÄLITUSE ALUSTAMINE (JÄLGIMISREŽIIM):

a) Sissehelistamine

b) SMS „1“

### JÄLITUSE ALUSTAMINE ERINEVA INTERVALLIGA:

SMS „1XX“ ('XX' on intervall sekundites)

### JÄLITUSE LÕPETAMINE:

SMS „0“

### SEADME TAASKÄIVITAMINE:

a) SMS „reset“

### TARKVARA UUENDAMINE:

SMS „fw“

## PAKEND SISALDAB

Jälgimisseade HLT-2.6	1 tk
Juhtmevaba laadimisalus	1 tk
USB toitekaabel	1 tk
USB toiteadapter	1 tk
Kasutusjuhend	1 tk

## TEHNILISED ANDMED

Tööaeg ooterežiimis	kuni 30 päeva
Tööaeg jälgimisrežiimis (10s)	kuni 36 tundi
Niiskuskindlus	IP67
Seadme kaal	108 g
Töötemperatuur	-30 +40°C
Jälgimisintervall	alates 1s
Aku	1 850 mA Li-ion
Laadimisaeg	3 tundi

## GARANTII TINGIMUSED

Käesolevale Huntloci koera jälgimisseadmele („Toode“) on antud garantii, mis kehtib kaksikümme neli (24) kuud alates kuupäevast, mil toote lõppkasutaja („Klient“) toote algsest ostis („Garantiaeg“).

Garantii katab võimalikke materjali- ja valmistusdefekte („Garantii“).

**Tootele, mida kasutatakse kommertseesmärgil**, s.h. üürimisel või rentimisel; või muul kui tavapärases kodukeskkonnas kasutamisel, kehtib Garantiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud.

**Akusid ja vooluallikaid käsitletakse kulumaterjalina** ning neile kehtib üksnes kaheteistkümne (12) kuu pikkune garantiaeg.

**Lisavarustusele või tarvikutele**, mis on lisatud Toote pakendisse või ostetud eraldi, kehtib Garantiaeg pikkusega kaksteist (12) kuud.

Garantiaja vältel kohustub Huntloc kõrvaldama, oma valikul, mis tahes Toote defektid või asendama Toote või defektse osa tasuta („Garantiiteenus“).

Remonditud osad või asendustoode tarnitakse vahetuse korras ning see on kas uus või taastatud sellisel, et on omadustelt samaväärne uuega. Remonditud või asendatud osa garantiaeg võrdub järelejäänud Garantiaajaga.

## GARANTII KASUTAMINE

Garantii kasutamiseks tuleb pöörduda Huntloci poole **Huntloc OÜ, Riia 185A, Tartu või e-postiga [info@huntloc.com](mailto:info@huntloc.com)**. Värskemad kontaktandmed leiab Huntloci veebilehelt [www.huntloc.com](http://www.huntloc.com).

Palun esitage originaalarve ostu sooritamise kuupäevaga, koostage rikke või defekti arusaadav kirjeldus, veenduge, et Toode on transportimiseks sobivalt pakitud ja esitage Toode sellisena, nagu see tarniti, Huntlocile.

Huntloc kontrollib teie nõuet ja osutab Garantiiteenust vastavalt käesoleval Garantiikaardil sätestatud tingimustele ja kehtivale seadusandlusele.

Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

## GARANTII EI KATA TOOTE DEFEKTE, MILLE ON PÕHJUSTANUD:

- tavapärase kulumine, õnnetus või kosmeetiline vigastus;
- väärkasutus või väärtalt käitlemine (kaasa arvatud nurjunud seadistamine või lähtestamine);
- elektrivoolu kõikumine, lühis või vale pinge;
- mõistliku või nõuetele vastava hoolduse teostamata jätmine;
- putukate või kahjurite põhjustatud kahju;
- ebaõige või mittetäielik paigaldamine;
- kasutusjuhendi eiramine, sealhulgas ülemäärane kasutamine või ülekoormus;
- mittesihipärane kasutamine;
- kokkupuude äärmuslike temperatuuri- või keskkonningimustega või nimetatud tingimuste järsk muutus, kemikaalide toime, kahjustatud või lekkivate akude kasutamine;
- volituseta teostatud remonditööd.

## GARANTII EI KEHTI:

- Toote juhul, kui selle seerianumber või IMEI number või mis tahes muu sarnane number on kustutatud, kahjustatud või on mis tahes viisil loetamatu;
- kulumaterjalidele (komponendid, mis vajavad Toote kasutamise käigus regulaarset vahetamist).

Garantii alusel ei hüvitata Toote kasutamise võimatusest tekkinud kulusid ega mis tahes kaudseid kulusid.

## KONTAKT

**Huntloc OÜ**  
**Riia 185a, Tartu**  
**Eesti/Estonia**  
**[info@huntloc.com](mailto:info@huntloc.com)**  
**[www.huntloc.com](http://www.huntloc.com)**

Lae alla AppStore'st



Lae alla Google Play'st

