

GEBRAUCHSANWEISUNG HLT-2.6


EINLEITUNG

Dieser Tracker verwendet eine auf GPS basierende Standort-Positionierung und verwendet ferner für den Datenaustausch GSM Datenübermittlung. Das Gerät beinhaltet eine SIM-Karte, die die Datenübermittlung, SMS, sowie Gespräche in ganz Europa unterstützt.

Anm.: Gespräche und SMS auf das Gerät sind kostenpflichtig. Informationen zu deren Bezahlung erhalten Sie von Ihrem Netzwerkanbieter. Um das Gerät benutzen zu können müssen Ihre mobilen Geräte (Smartphone, Tablet) über die Jagd-App Huntloc und eine gültige Benutzerlizenz verfügen. Huntloc ist verfügbar für mobile Geräte, die die Plattformen Android oder iOS benutzen können und kann kostenlos im App Store heruntergeladen werden.

Anm.: Die Benutzung der Huntloc App erfordert eine ständige GPS- und Datenkommunikationsverbindung (mindestens GPRS). Falls notwendig gibt Ihr Netzwerkanbieter weitere Auskunft über die Datenkommunikationsverbindung und Dienstleistungskosten des jeweiligen mobilen Gerätes.

GERÄT

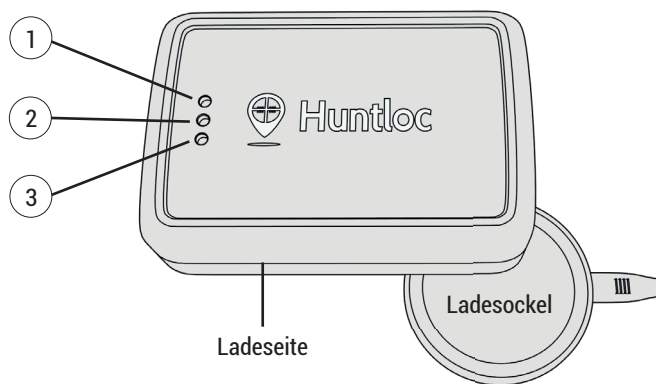

1. GRÜNE LED: GPS
Blinkt: GPS eingeschaltet, sucht Standort
Brennt: GPS eingeschaltet, Standort vorhanden

2. BLAUE LED: GSM
Blinkt: GSM eingeschaltet, das Gerät befindet sich im Wartemodus
Brennt: Datenkommunikationsverbindung mit dem Server

3. ROTE LED: LADEN
Brennt: das Gerät ist am Netzstrom angeschlossen

LADEN DES AKKUS

Das Laden des Akkus erfolgt mit Hilfe des Qi kabellosen Ladesockels. Vor der ersten Benutzung des Gerätes müssen Sie den Akku laden.

1. Schließen Sie den Ladesockel mit dem mikro-USB Ladeteil zum Laden an den Netzstrom an. Die Signalleuchte des Ladeegerätes leuchtet rot auf.
2. Stellen Sie das Gerät auf den Ladesockel. An dem Gerät fängt das rote Licht an zu leuchten und die Signalleuchte des Ladesockels leuchtet blau auf.

EINSTELLUNG

Verbinden Sie das Gerät mit der Huntloc App wie folgt:

1. Öffnen Sie die Huntloc App und wählen Sie im Menü „**Tracking-Einstellungen**“.
2. Um ein neues Gerät hinzuzufügen wählen Sie „+“ und anschließend den Typ des Trackers.
3. Geben Sie den IMEI Code des Gerätes, sowie die GSM Nummer, die das Gerät verwendet, zusammen mit dem internationalen Code ein. Die entsprechenden Informationen finden Sie auf der Verpackung und der letzten Seite der Gebrauchsanweisung des Gerätes, sowie auf dem Gerät selbst.
4. Geben Sie den Namen des Hundes, dem Sie mit dem Gerät folgen, ein. Nach dem Speichern wird das Gerät zu der Liste Ihrer Tracker hinzugefügt.

EINSCHALTEN DES GERÄTES (WARTEREGIME)

1. Stellen Sie das Gerät zum Einschalten auf das mit dem Netzstrom verbundenen Ladegerät.
2. Warten Sie bis die GSM Signalleuchte (blau) des Gerätes anfängt zu blinken.

UMSCHALTEN INS TRACKING-REGIME

1. Versichern Sie, dass sich das Gerät im Warteregime befindet (blaues Licht blinkt).
2. Öffnen Sie die Huntloc App und wählen Sie im Menü „**Tracking-Geräte**“.
3. Wählen Sie aus der Liste der Tracking-Geräte den Tracker, den Sie in Betrieb nehmen möchten.
4. Wählen Sie den Button „**Ein**“ und bestätigen Sie den Beginn der Überwachung. Dem folgend wird ein Anruf an das Gerät weitergeleitet. Wenn dieses gelingt, wird der Anruf seitens des Gerätes abgebrochen.

Um den Standort des zu überwachenden Hundes anderen Jägern mitzuteilen muss der Besitzer des Gerätes eine Verbindung zu einem anderen aktiven Jäger in der Huntloc App aufbauen.

UMSCHALTEN DES GERÄTES VOM TRACKING-REGIME INS WARTEREGIME

1. Öffnen Sie die Huntloc App und wählen Sie im Menü „**Tracking-Geräte**“.
2. Wählen Sie das entsprechende Gerät aus der Liste der Tracking-Geräte aus.
3. Wählen Sie den Button „**Aus**“ und bestätigen Sie die Anfrage einer SMS-Versendung.

AUSSCHALTEN DES GERÄTES

1. Öffnen Sie die Huntloc App und wählen Sie im Menü „**Tracking-Geräte**“.
2. Wählen Sie das entsprechende Gerät aus der Liste der Tracking-Geräte aus.
3. Wählen Sie in der oberen Menüleiste den Button „**X**“ und bestätigen Sie die Anfrage einer SMS-Versendung.

Anm.: Bei einem vollständigen Abschalten des Gerätes kann dieses nicht durch das Handy eingeschaltet werden. Um das Gerät in das Warteregime zu schalten muss dieses erneut an das Ladegerät angeschlossen werden.

ÄNDERUNG DES TRACKING-INTERVALLS

1. Öffnen Sie die Huntloc App und wählen Sie im Menü „**Tracking-Geräte**“.
2. Wählen Sie das entsprechende Gerät aus der Liste der Tracking-Geräte aus.
3. Geben Sie in das Intervallfeld die gewünschte Häufigkeit der Übertragung der Daten in Sekunden ein.
4. Wählen Sie den Button „**Einstellen**“ und bestätigen Sie die Anfrage einer SMS-Versendung. Wenn sich das Gerät im Warteregime befindet, schaltet es entsprechend der Intervall-Einstellung in das Tracking-Regime um.

Die Standardvoreinstellung des Gerätes beträgt 10 Sekunden für das Tracking-Intervall. Die Betriebszeit des Gerätes hängt von der Länge des Tracking-Intervalls ab.

ANHÖREN DER AKTIVITÄTEN DES HUNDES UND STIMMBEFEHLE GEBEN

1. Öffnen Sie die Huntloc App und wählen Sie im Menü „**Tracking-Geräte**“.
2. Wählen Sie das entsprechende Gerät aus der Liste der Tracking-Geräte aus.
3. Wählen Sie den Anruf-Button und stimmen Sie dem Beginn des Anrufes zu.

3.Das Gerät nimmt automatisch den Anruf entgegen und der Besitzer des Hundes hört Stimmen, die sich in der Nähe des Gerätes befinden. Über das Handy können dem Hund auch verbale Befehle gegeben werden.

Die Voraussetzung für das Anrufen des Gerätes ist, dass es sich im Tracking-Regime befindet. Wenn sich das Gerät im Warteregime befindet, wird es durch den Anruf ins Tracking-Regime umgeschaltet.

Anm.: Das Anhören des Hundes erzeugt ein Telefongespräch, das für den Benutzer Kosten entstehen lässt.

LANGZEITIGE NICHT-BENUTZUNG DES GERÄTES

Falls das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird, muss der Akku des Gerätes voll aufgeladen und das Gerät ausgeschaltet werden. Ein Akku, der über längere Zeit leer ist, kann bleibende Schäden davontragen und muss daher nicht unbedingt funktionstüchtig sein.

ENTFERNEN DES AKKUS

Zum Entfernen des Akkus **müssen** Sie mit einem Vertreter Kontakt aufnehmen. Um Sicherheit garantieren zu können, dürfen Sie den **Akku nicht selbst entfernen**. Wenn der Akku nicht richtig entfernt wird, können der Akku oder das Gerät beschädigt werden.

ZUGANG ZU INFORMATIONEN

Besuchen Sie die Homepage www.huntloc.com um weitere Informationen bezüglich des Gerätes zu erhalten.

GRUNDBEFEHLSSÄTZE FÜR DAS BEDIENEN DES GERÄTES

EINSCHALTEN (WARTEREGIME) UND LADEN:

Stellen Sie das Gerät auf das mit dem Netzstrom verbundene Ladegerät.

AUSSCHALTEN:

- SMS „00“
- Stellen Sie das Gerät auf den Ladesockel und warten Sie bis das grüne Licht aufleuchtet. Nehmen Sie das Gerät vom Sockel und stellen Sie es sofort wieder darauf. Das grüne Licht erlischt und das Gerät schaltet sich aus. Entfernen Sie das Gerät vom Sockel.

BEGINN DER ÜBERWACHUNG (TRACKING-REGIME):

- Einwahl
- SMS „1“

BEGINN DER ÜBERWACHUNG MIT EINEM ANDEREN

INTERVALL: SMS „1XX“ (‘XX’ für Intervall in Sekunden)

BEENDIGUNG DER ÜBERWACHUNG: SMS „0“

WIEDEREINSCHALTEN DES GERÄTES: SMS „reset“

SOFTWARE UPDATE: SMS „fw“

TECHNISCHE DATEN

Arbeitszeit im Warteregime	Bis zu 30 Tage
Arbeitszeit im Tracking-Regime (10s)	Bis zu 36 Stunden
Feuchtigkeitsbeständigkeit	IP67
Gewicht	108 g
Arbeitstemperatur	-30 +40 OC
Tracking-Intervall	ab 1s
Akku	1 850 mAh Li-ion
Ladezeit	3 Stunden

DIE VERPACKUNG ENTHÄLT

Tracking-Gerät HLT-2.6	1 Stk.
Kabelloser Ladesockel	1 Stk.
USB Kabeleintritt	1 Stk.
USB Adapter	1 Stk.
Gebrauchsanweisung	1 Stk.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Dieses Huntloc Tracking-Gerät für Hunde („Produkt“) enthält eine Garantie, die vierundzwanzig (24) Monate lang geleistet wird, ab dem Datum, an dem der Endbenutzer des Gerätes („Kunde“) das Produkt ursprünglich kaufte („Garantiezeit“). Die Garantie deckt mögliche Material- und Herstellungsdefekte ab („Garantie“).

Für Produkte, die zu kommerziellen Zwecken, darunter Vermieten und Leasing, oder außerhalb der häuslichen Umgebung verwendet werden, beträgt die Garantiezeit zwölf (12) Monate. **Akkus und Stromquellen** zählen als Verschleißartikel und für diese beträgt die Garantiezeit nur zwölf (12) Monate.

Für Zusatzzubehör oder –material, das sich in der Verpackung des Produktes befindet oder separat gekauft wurde, beläuft sich die Garantiezeit auf zwölf (12) Monate.

Während der Garantiezeit ist Huntloc verpflichtet, auf eigene Wahl hin, Defekte des Produktes zu verhindern oder das Produkt oder das defekte Teil des Produktes kostenlos zu ersetzen („Garantieleistung“). Instandgesetzte Teile oder ein Ersatzprodukt werden gegen Austausch angeboten und diese sind entweder neu oder in einem Masse wiederhergestellt, dass sie qualitativ gleichwertig zu einem neuen Produkt sind. Die Garantiezeit der wieder instand gesetzten oder ersetzten Teile entspricht der übrig gebliebenen Garantiezeit.

BENUTZUNG DER GARANTIE

Um die Garantie zu benutzen müssen Sie sich an Huntloc wenden: **Huntloc OÜ, Riia 185A, Tartu, Estland** oder an die E-Mail-Adresse schreiben: info@huntloc.com. Aktuelle Kontaktdaten finden Sie auf der Huntloc Homepage www.huntloc.com.

Bitte legen Sie die Originalrechnung mit dem Kaufdatum vor, erstellen Sie eine Beschreibung der Defekte, versichern Sie, dass das Produkt für den Transport geeignet verpackt ist und überbringen Sie

das Produkt so wie es geliefert wurde an Huntloc. Huntloc wird Ihre Forderung kontrollieren und entscheidet über die Garantieleistung entsprechend der auf der Garantiekarte vermerkten Bedingungen und der Rechtsgrundlage.

Im Falle der Retour eines mit den Forderungen nicht übereinstimmenden Produktes wird die für das Produkt gezahlte Summe (inkl. Transportkosten) auf ein von Ihnen angegebenes

Bankkonto spätestens innerhalb von 30 Tagen ab dem Abstandnehmen von der Bestellung und der Benachrichtigung über eine gewünschte Retour überwiesen.

GARANTIE GILT NICHT AUF DEFEKTE DES PRODUKTES, DIE ENTSTANDEN SIND DURCH

- gewöhnliche Abnutzung, Unfall oder kosmetische Verletzung;
- falsche Anwendung oder falsche Handhabung (inkl. fehlgeschlagene Justierung oder Zurücksetzung);
- elektrische Schwankungen, Kurzschluss oder falsche Spannung;
- unterlassene angemessene oder den Vorschriften entsprechende Wartungen;
- Schaden entstanden durch Insekten oder Schädlinge;
- falsche oder unvollständige Montage;
- Nichtbeachten der Gebrauchsanweisung, darunter übermäßiger Gebrauch oder Überlastung;
- nicht zweckerfüllende Benutzung;
- Kontakt mit extremen Temperatur- und Umweltbedingungen oder plötzliche Veränderung der genannten Bedingungen, Einfluss von Chemikalien, Gebrauch beschädigter oder auslaufender Akkus;
- Reparaturarbeiten durchgeführt ohne Erlaubnis.

GARANTIE GILT NICHT AUF

- Produkte, deren Seriennummer oder IMEI Nummer oder ähnliche Nummer gelöscht, beschädigt oder auf andere Weise unlesbar gemacht wurden;
- Verschleißmaterialien (Komponenten, die bei Gebrauch des Produktes reguläre Auswechslung erfordern).

Im Namen der Garantie werden weder indirekte Kosten, noch Kosten, die aus der Unmöglichkeit des Produktes hervorgehen, erstattet.

KONTAKT

Huntloc OÜ
Riia 185, Tartu
Estland
info@huntloc.com

Herunterladen aus dem
AppStore



Herunterladen von
Google Play

